


# manubric

## pierres décoratives guide d'installation éclair

### Préparation du mur et des pierres avec l'adhésif Manustic

Utiliser une truelle dentée de  $\frac{3}{16}$  et étendre uniformément l'adhésif Manustic sur une surface propre et sèche. Puisque l'adhésif sèche en 15 minutes, il est préférable de ne pas l'appliquer à l'avance pour plusieurs rangs, mais un rang à la fois.


Étendez également une couche uniforme de Manustic sur chaque pierre avant d'apposer celles-ci sur le mur. Le tour est joué!

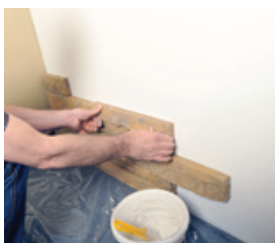

### Dispositions possibles


**Astuce :** pour éviter les pertes, nous vous recommandons vivement de travailler avec des pierres de 8 et de 16 pouces de large (vous obtiendrez vos pierres de 8 po. en taillant une pierre de 16 po. en son centre). Vous pourrez alterner l'usage de celles-ci à chaque rang (voir schémas). Complétez vos rangs avec des pierres de diverses largeurs, selon les besoins. Pour les premiers rangs, déposer les pierres au sol devant la surface à couvrir afin de faire correspondre l'agencement voulu avec vos mesures. Commencer la rangée selon le schéma de disposition choisi.

#### Deux pierres pour une

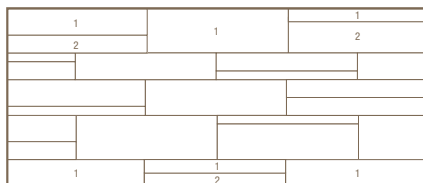

Commencez votre rang avec une grosse pierre puis juxtaposez deux pierres dont la somme des hauteurs correspond à la première, puis poursuivez selon cette logique tout au long de votre installation.

#### Mosaïque

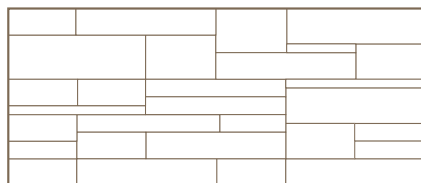

Soyez créatifs et allez-y aléatoirement (encore une fois, nous vous recommandons de travailler avec des pierres de 8 et 16 pouces, afin d'éviter les pertes et les erreurs de taille).